




## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СЕРВОМОТОРА 747PZ и 747DZ НА ОВЕРЛОК

### 1) РАЗБОРКА МОТОРА


Снять шкив.

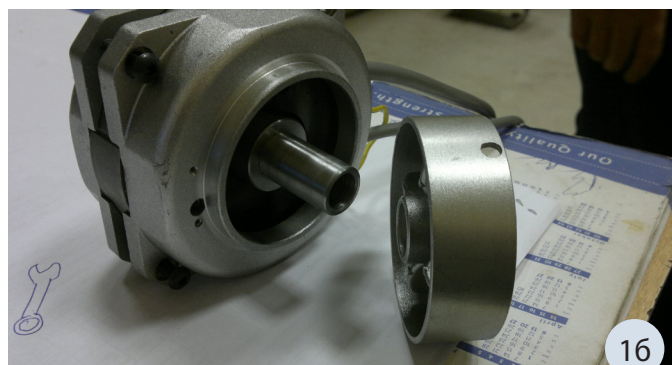


Открутить винты.



Снять заднюю крышку.

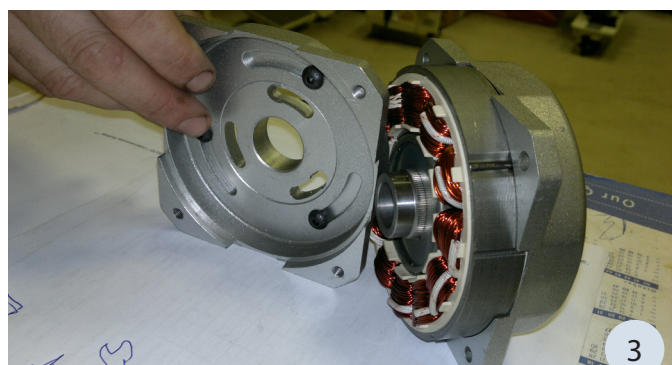

Аккуратно сдвинуть переднюю крышку.

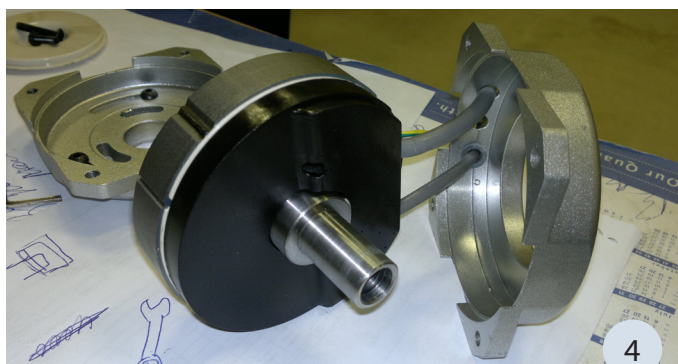

Вытащить якорь.




## 2) УСТАНОВКА МОТОРА НА ОВЕРЛОК


Открутить центральный винт шкива.




Снять шкив.

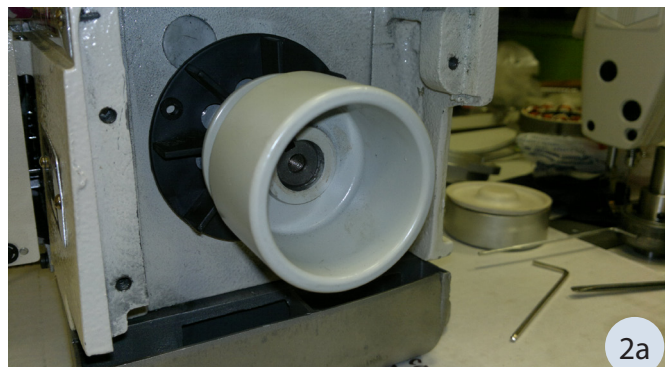



Снять крыльчатку.

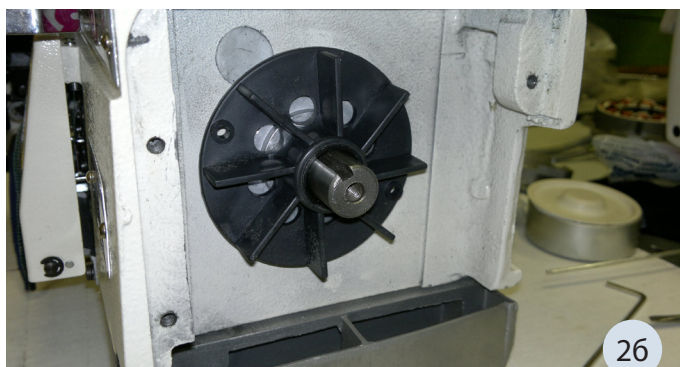

Снять упорное кольцо.

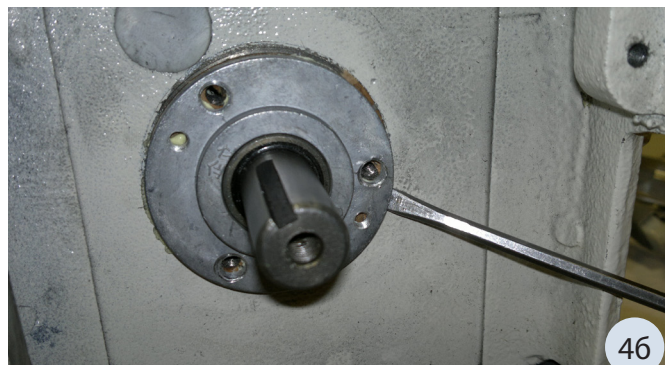

Прикрутить заднюю крышку на три винта, которые идут в комплекте с мотором. \*

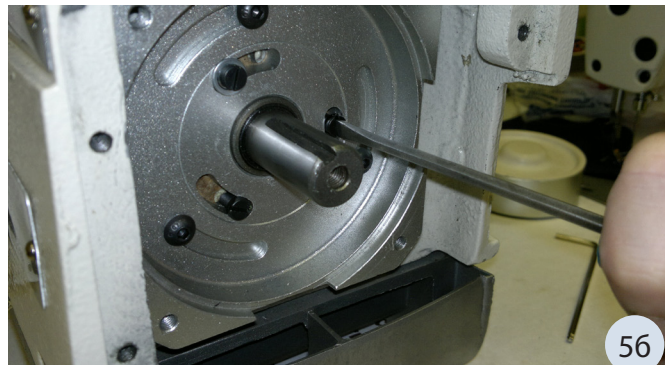
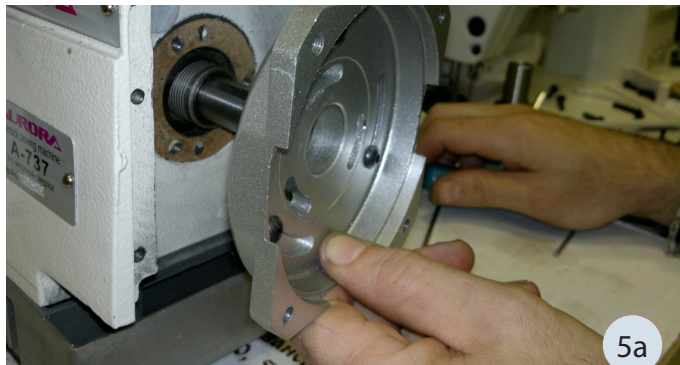


\* Если мотор не устанавливается и мешает корпус оверлока (слева), нужно немного подпилить головку.


Установить якорь на вал и закрепить его шестигранными винтами.






Установить обмотку двигателя.

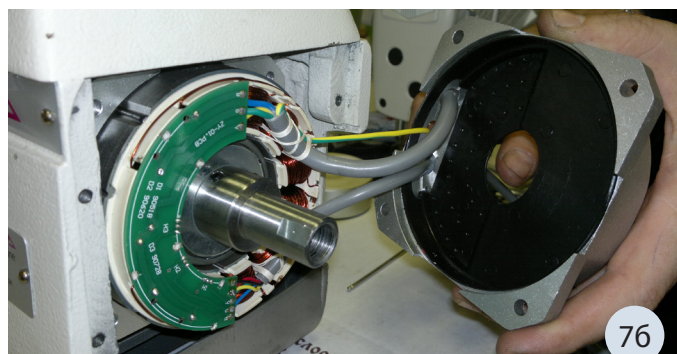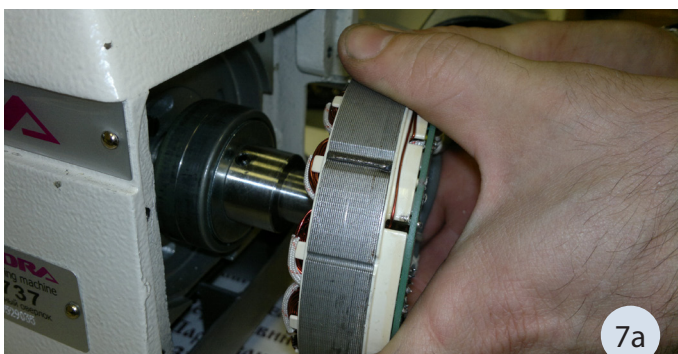


Закрывать крышкой мотор и затянуть винтами.

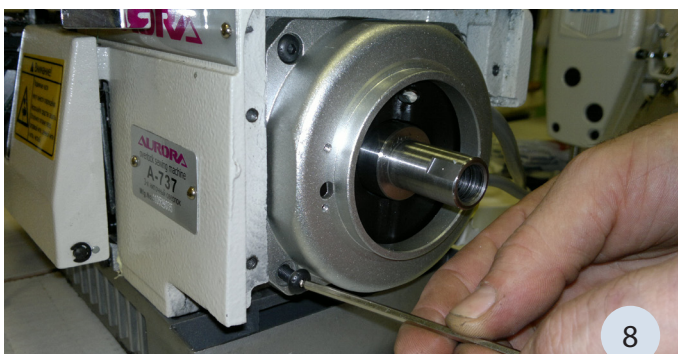

Установить шкив и закрепить 6-гранными винтами.

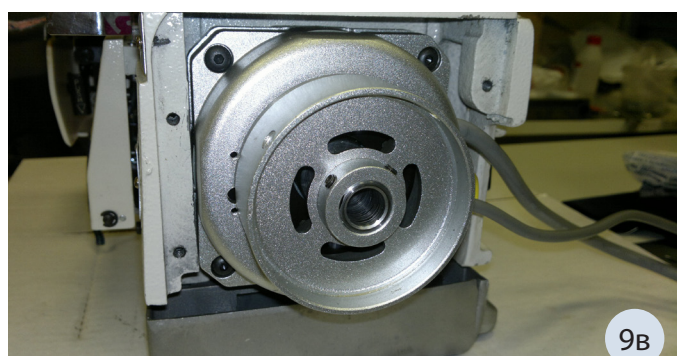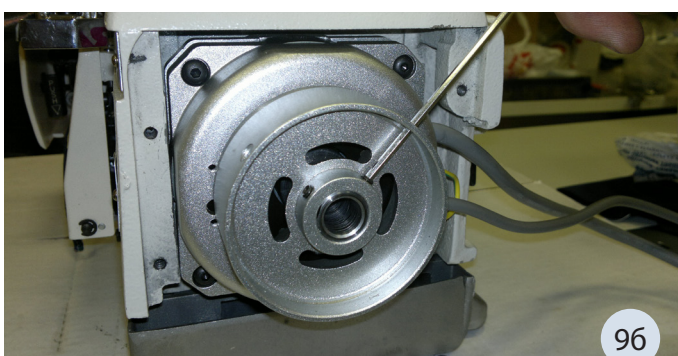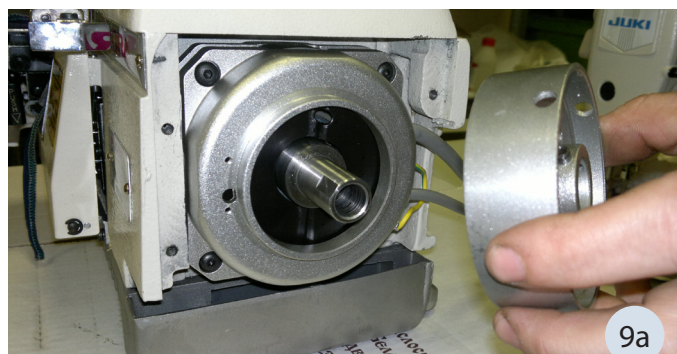

Установить заглушку.

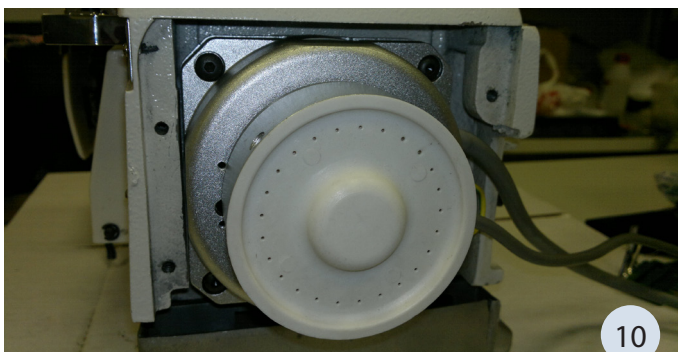

Установить защитный кожух.

